

# EasyPhone<sup>TM</sup> 4G

הטלפון הסלולרי המוביל למבוגרים

NP-04




מדריך למשתמש

|   |                      |    |                                |
|---|----------------------|----|--------------------------------|
| 1 | נורית חיווי          | 9  | מקש חיוג                       |
| 2 | עוצמת קול +/-        | 10 | מקש ניתוק /<br>מקש הדלקה/כיבוי |
| 3 | אוזנייה              | 11 | שקע 3.5 מ"מ<br>לאוזניות        |
| 4 | מצלמה קדמית          | 12 | לחצן מצוקה                     |
| 5 | מקש שמאל /<br>מקש 1M | 13 | מצלמה אחורית                   |
| 6 | מקש ימין / מקש<br>2M | 14 | פלאש / פנס                     |
| 7 | מקש SMS              |    |                                |
| 8 | מקש מצלמה            |    |                                |

## הוראות להתקנת כרטיס סים וכרטיס זיכרון TF


יש להחליק פנימה בכיוון הנכון.

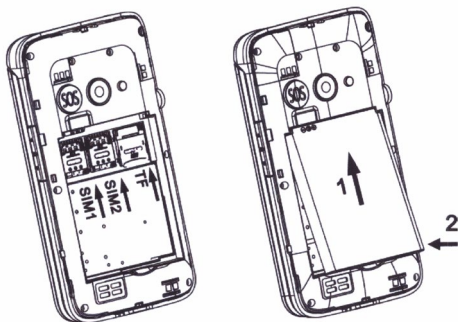

### הערה:

קיימת אפשרות להגדלת נפח הזיכרון במכשיר  
ע"י הוספת כרטיס זיכרון

|                                             |                                                                                   |                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| מצב<br>טיסה<br>מופעל                        |  | חיבור<br>לכבל-<br>USB |  |
| לא הוכנס<br>כרטיס<br>סים                    |  | אות<br>רשת<br>אלחוטית |  |
| הודעה על<br>הורדה                           |  | נדידת<br>נתונים       |  |
| מחובר ל-<br>Wi-Fi,<br>קיימת<br>רשת<br>זמינה |  | רמת<br>סוללה          |  |

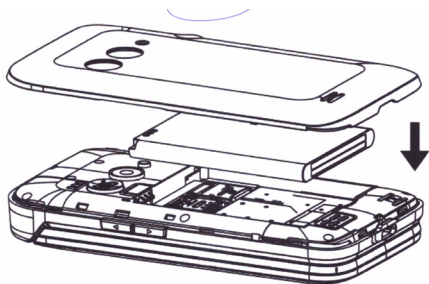


## 1. מדריך להתחלה מהירה

### 1.1 פונקציות המקשים

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| מקש הדלקה/כיבוי | כפתור אדום לחיצה ארוכה להפעלה או כיבוי                                                       |
| מקש ניווט       | במצב המתנה, בחר/י באפליקציה ואז לחץ על OK כדי להיכנס; במצב הקלדה, מאפשר להזיז את מיקום הסמן. |

**לחץ לחיצה ארוכה על מקש שמאל/ מקש**  
**1M/M2, באפשרותך לראות לחצן קיצור דרך**  
**והודעה.**

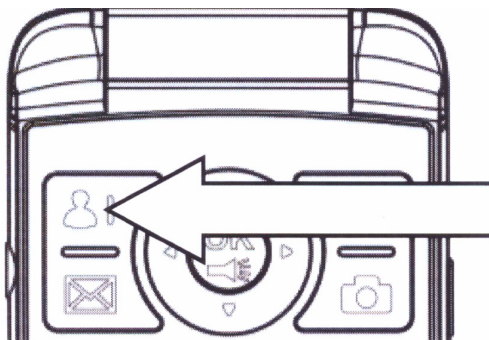

## נוריות חיווי

|                                                                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>דולקת באופן יציב בצבע<br/>אדום – בהטענה<br/>דולקת באופן יציב בצבע<br/>ירוק – ההטענה<br/>הושלמה</p> |  |
| <p>דולקת באופן יציב –<br/>שיחה שלא נענתה<br/>מהבהבת – שיחה<br/>נכנסת</p>                              |  |
| <p>דולקת באופן יציב –<br/>הודעה שלא נקראה</p>                                                         |  |

## מעבר בין מצב עכבר לבין מצב גלילה


כאשר את/ה באפליקציה, הנך נדרש לפעמים  
לגלול ולבחור אייקון או פונקציה. **באפשרותך  
ללחוץ על מקש שמאל להפעלה/כיבוי.** כאשר  
מצב העכבר מופעל, ניתן לראות את האייקון  
"עכבר" על המסך.

**Whatsapp** כאשר הינך רוצה לשלוח הודעה דרך האפליקציה / לצרף אימוג'י , יש צורך להפעיל את העכבר – לחיצה (גלילה) כפתור שמאלי עליון ולחיצה OFF/ON , כאשר מצב הגלילה מופעל, ואת/ה במצב גלילה, באפשרותך ללחוץ על המקשים מעלה או מטה כדי לבחור אייקון או דף.



מקש 1M 2M

**M1 M2 Key**

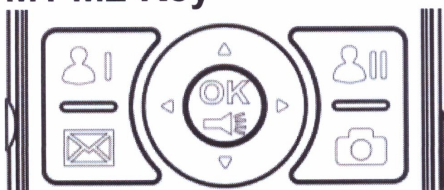




חיוג מהיר: פונקציה זו מאפשרת לחייג ישירות לאנשי הקשר השמורים בספר הטלפונים של טלפון ה-GSM שלך.

1. בחר/י חיוג מהיר


באפשרותך לבחור איש קשר מתוך ספר הטלפונים

2. החל/י את השימוש בחיוג באמצעות תמונות

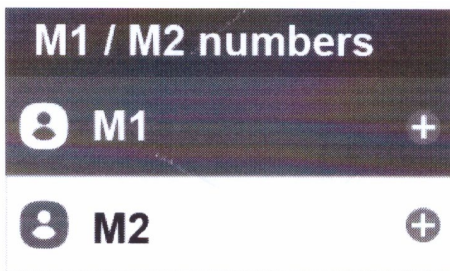

להגדרת המספרים, גש להגדרות- חיוג מהיר.

## חיוג מהיר
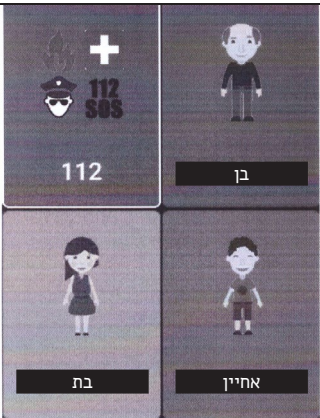
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>הגדרת מספרי טלפון לחיוג. לאחר בחירה ב-"אייקון חיוג מהיר" ייפתח תפריט אנשי קשר משם תוכלו לבחור איש קשר מתוך ספר הטלפונים.</p> <p>בתום ביצוע ההגדרות, אם תרצה/י לחייג לתמונה</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>מס' 1,<br/> תוכל/י<br/> לעשות זאת<br/> בפשטות<br/> על ידי<br/> לחיצה על<br/> מקש<br/> "OK".</p> <p>באפשרותך<br/> להגדיר עד<br/> ארבעה<br/> מספרי<br/> טלפון לחיוג<br/> מהיר.<br/> לשינוי<br/> ההגדרות,<br/> יש ללחוץ<br/> לחיצה<br/> ארוכה על<br/> מקש "OK"<br/> למחיקתן.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **בחירת איש קשר חיוג מהיר ספרות 2-9:**

על מנת להוסיף איש קשר בחיוג מהיר יש לבצע  
לחיצה ארוכה על מקש שתבחר מ- 2-9 ו- OK


\* יש ללחוץ על חץ שמאלי ו-OK

\* בחירת איש קשר רצוי

## הגדרות לחצן מצוקה

באפשרותך  
להדליק/לכבות,  
להגדיר רשימת  
מספרי נשים  
וגברים, ותוכן  
הודעת SMS.

הגדרות מצב  
חירום: הקש/י על  
מקש SOS,  
ובחרי/י בין  
האפשרויות:  
"הגדרת מצב  
חירום", הגדרי  
את מצב החירום  
כ"מופעל", ואז  
הקלדי/י מספרי  
חירום 1~5. כמו  
כן, באפשרותך  
להגדיר הודעות  
תזכורת.

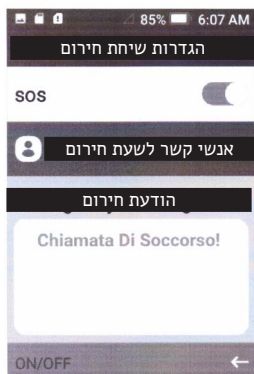


נוהל חירום:  
כאשר מצב חירום  
מופעל, ולוחצים  
לחיצה ארוכה על  
מקש "SOS",  
נוהל החירום  
יתחיל כדלקמן:

אזעקת חירום  
תישמע בעוצמה  
גבוהה;  
בו בזמן תישלח  
הודעת SMS עם  
המלל: "אנא עזרו  
לי" לכל מספרי  
החירום. יחד עם  
הודעת ה-SMS,  
המכשיר ישלח  
הודעה אחת עם  
מיקום GPS  
למספר החירום.

כמו כן, המכשיר  
יתחיל לחייג לכל  
מספרי החירום;  
פעם אחת לכל  
אחד מהם.

נוהל SOS יופסק  
אם מישהו יענה  
לשיחה או, ככל  
שאף אחד לא  
יענה,

הנוהל יופסק  
לאחר שהמכשיר  
יחייג פעם אחת  
לכל אחד  
מהמספרים.

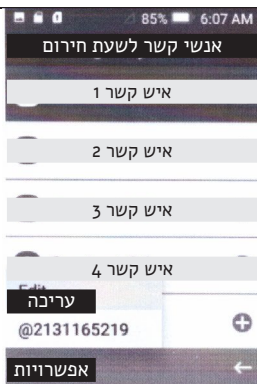



## **2. הגדרות בסיסיות**

### **2.1 רשת אלחוטית ואינטרנט**

#### **2.1.1 חיבור ל-Wi-Fi**

1) בתפריט הראשי או בממשק, בחר/י "הגדרת הליך יישום"

2) הקלק/י על Wi-Fi ופתח/י את Wi-Fi; המכשיר יתחיל לחפש רשתות Wi-Fi זמינות.

3) בחר/י את רשת ה-Wi-Fi שאליה תרצה/י להתחבר. אם היא מוגנת בסיסמה יהיה עליך להזין אותה בחלון הקופץ שייפתח.


#### **4) חיווי קולי / צלילי מקשים**

הגדרות OK, פרופילי שמע OK, כללי OK, ערוך OK, מערכת ובחירה.



## 2.2 שימוש בנתונים

באפשרותך לבדוק את השימוש בנתונים בכרטיס ה-SIM באופן הבא:

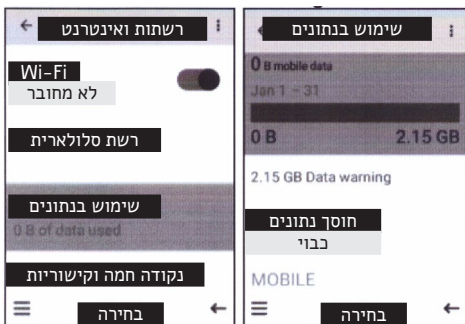

## 2.3 אחסון


פתח/י את פונקציית ההגדרות, הקלק/י על זיכרון, ולאחר מכן על מיקום ההתקנה המועדף.

באפשרותך לבחור "התקנת אפליקציה חדשה" כדי לבחור מיקום התקנה מועדף.

בדוק/י את שטח האחסון בכרטיס ה-SD ובטלפון.

1. היכנס/י ליישום הגדרות

2. הקלק/י על אחסון, בדוק/י שטח אחסון
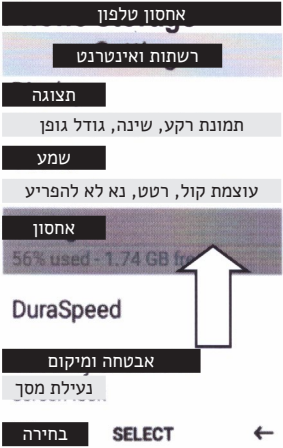
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>אחסון מערכת</b><br/>אחסון מערכת<br/>הוא השטח<br/>שהטלפון מותיר<br/>לקבצי המערכת,<br/>ואינו ניתן לצפייה.</p> <p><b>אחסון פנימי</b><br/>אחסון פנימי הינו<br/>אחסון ה-NAND<br/>המקומי של<br/>הטלפון, ניתן<br/>לבדוק את תוכנו<br/>לפי הצורך<br/>התפריט הראשי.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 2.4 סוללה

לבדיקת מצב הסוללה יש להקליק על פונקציית הגדרות ולבחור "מצב סוללה".

## 2.5 כתיבת הודעות



לשינוי שיטת ההקלדה, השפה, מספרים וכדומה,  
יש ללחוץ על מקש #

## 2.6 הגדרות אבטחה

### הגדרת נעילת מסך

כדי להגן על הטלפון שלך, נעל/י אותו באמצעות  
סיסמה.

הערה: לאחר שתגדיר/י נעילת מסך, יהיה עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתדליק/י את הטלפון או כאשר המסך יינעל.

## הגדרת נעילת מסך

גש/י ל: הגדרות > אבטחה > נעילת מסך



## **2.7 אפליקציות מובנות במכשיר NP04**

\* ווטצאפ – מובנה במכשיר

כדי לחפש איש קשר, הקלד את שם האיש קשר,  
לגלול עם העכבר על שם איש קשר ו OK

\* סקייפ – מובנה במכשיר

\* רדיו מובנה במכשיר = שמיעת תחנות FM ע"ז  
אוזניות בלבד (במידה ואין אינטרנט)

\* מצלמה

\* מזג אוויר – מובנה במכשיר

©2021 כל הזכויות שמורות

