



MAIKI™ מיקי

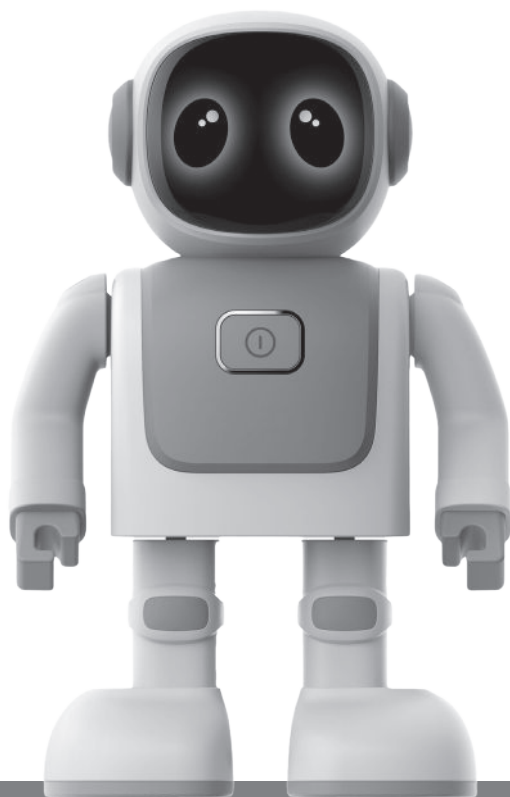


מדריך למשתמש
וכתב אחריות

דגם R-01


מבט מהיר

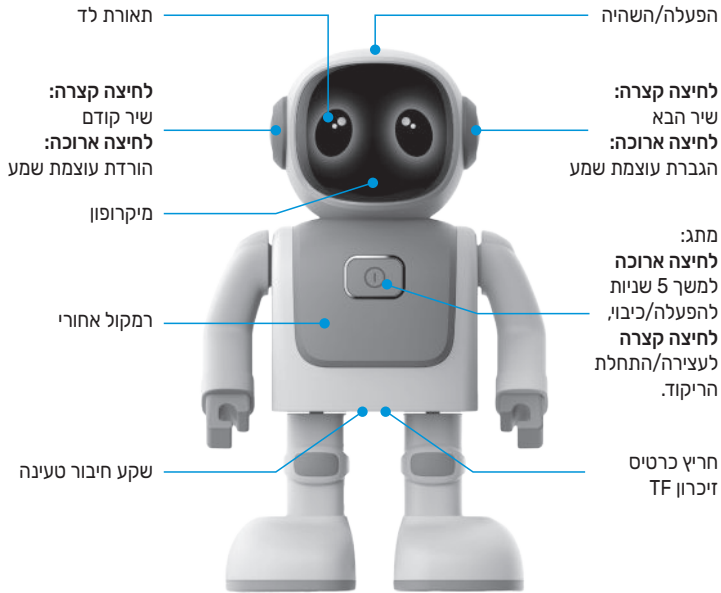

תכולת המארז

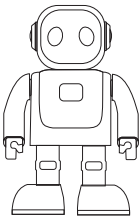

מייקי הרובוט

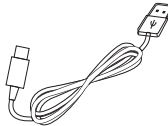

כבל Type C



הוראות הפעלה וכתב אחריות



הוראות חיבור ושימוש ChatGPT 5.0-ב

אזהרות

- הרובוט מכיל חלקים הניתנים להסרה. יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות.
- יש להימנע מהרטבה או טבילה במים. יש להרחיק מאש פתוחה וחום מופרז.
- יש להימנע משימוש במקומות עם הפרעות מגנטיות.
- יש להימנע מהפלת הרובוט כדי להגן על המפרקים העדינים של מייקי.
- יש להשתמש ברובוט על משטח שטוח עם מקום מספיק לתנועת הרובוט.
- הרובוט כולל סוללה מובנית. אין להסיר את הסוללה בעצמך.
- כאשר המכשיר פועל, אין לכופף בכוח את המפרקים כדי למנוע צביטה או נזק למוצר.
- אין להשתמש ברובוט בזמן טעינה.
- במקרה של מצב חריג כלשהו במהלך השימוש, כבה אותו מיד.

מפרט מוצר

- מספר דגם: R-01
- רמקול: $3\Omega/5W$
- סוללה: $3.7V/1800mAh$
- קלט: Type-C, $5V/2A$
- מידות: $84 \times 112 \times 178$ מ"מ
- משקל: 326 גרם
- גרסת בלוטות: 4.2
- מרחק עבודה: עד 10 מטר
- זמן עבודה: כ-4 שעות בעוצמה של 70%
- זמן טעינה: 2.5 שעות

הוראות הפעלה

טעינת המכשיר

1. כאשר סוללת המכשיר חלשה, תשמע צליל התראה - "low power, low power" (סוללה חלשה).
2. חבר קצה אחד של כבל הטעינה עם תקע Type-C ליציאת הטעינה של הרובוט, ואת הקצה השני של הכבל ליציאת USB במחשב או למתאם מתח מתאים. יש להשתמש במתאם מתח של 5V/2A לטעינה.
3. בזמן שהמכשיר כבוי, נורית החיווי הופכת לאדומה ותכבה כשהסוללה טעונה במלואה.
4. בזמן שהמכשיר מופעל, נורית החיווי הופכת לאדומה ובהפוך לירוקה כשהסוללה טעונה במלואה.
5. הערה: הרובוט ירקוד כל 60-70 שניות לאחר ההפעלה אם המשתמש לא מבצע שום פעולה, ויכבה אוטומטית לאחר כ-9 דקות של מצב המתנה.

עבודה כרמקול בלוטות' רוקד

1. הפעל את מייקי הרובוט ותשמע - "Hello, I am Maiki" (שלום, אני מייקי).
2. ודא שהבלוטות' מופעל בטלפון שלך.
3. חפש התקני בלוטות' ובחר "Robert" ברשימת הבלוטות' כדי להתחיל להתחבר.
4. חיבור מוצלח: נורות ה-LED יהפכו לצבע תכלת ותשמע "Oh yeah, oh yeah!"
5. ניתוק: תשמע "Oh no, oh no"
6. פתח את אפליקציית המוזיקה והפעל מוזיקה. מייקי הרובוט ינוע לפי הקצב של המוזיקה.

עבודה עם אפליקציה

1. הורדת האפליקציה: סרוק את קוד ה-QR או חפש **Robertt** כדי להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות של Apple או מחנות Google Play.


Android:




iOS:



2. ודא שהבלוטות' מופעל בטלפון שלך.
3. חבר את הבלוטות: היכנס לרשימת הבלוטות' של המכשיר והתחבר להתקן **Robertt** ברשימת התקני הבלוטות'. ולאחר מכן היכנס לאפליקציה Robertt כדי להתחיל להפעיל אותה.
4. בחר תפריט: היכנס לתפריט כדי לבחור את הפונקציה - שלט רחוק או תכנות.

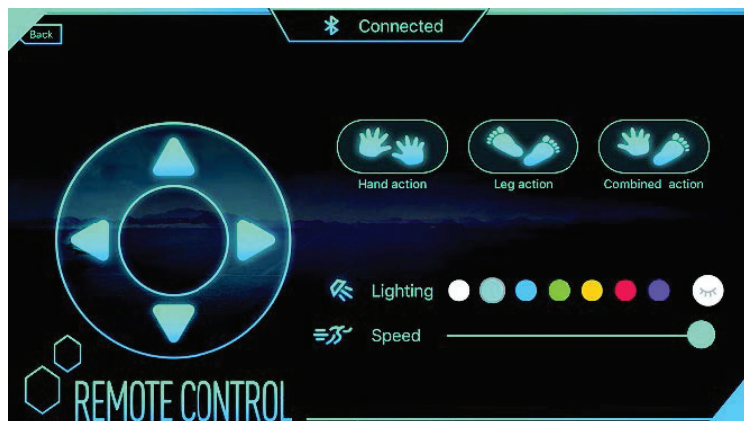

1. פעולת ידיים: לחץ על הכפתור והרובוט יבצע פעולת ידיים אקראית.
2. פעולת רגליים: לחץ על הכפתור והרובוט יבצע פעולת רגליים אקראית.
3. פעולה משולבת: לחץ על הכפתור והרובוט יבצע פעולה משולבת אקראית.
4. תאורה: לחץ על כפתור הצבע ועיני הרובוט יציגו את הצבע המתאים.
5. מהירות: בחר את מהירות הריקוד של הרובוט.

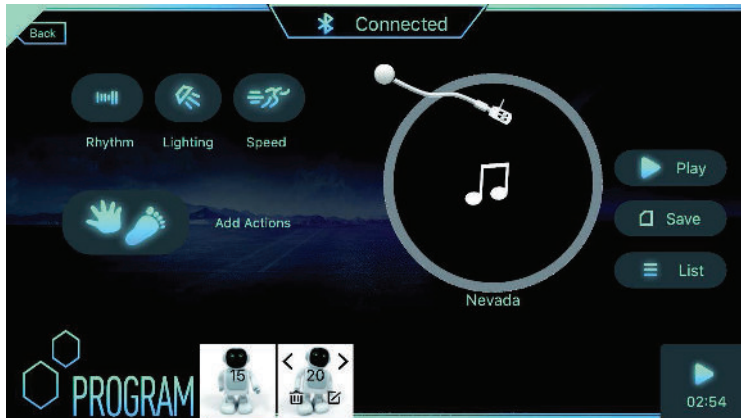

1. לחץ על 'Add Music' (הוסף מוזיקה) כדי לבחור את המוזיקה שברצונך לתכנת.
2. הגדר קצב, תאורה ומהירות לפני שאתה בוחר את פעולת הריקוד. אם תדלג על שלב זה, ההגדרות הקודמות יהיו ברירת המחדל.
3. לחץ על 'Add Actions' (הוסף פעולות) כדי להוסיף פעולת ריקוד אחת.
4. שינוי זמן פעולה: לחץ על הלחצנים '<' ו-'>' - המוצגים בחלק העליון של דף הפעולה כדי לשנות את זמן הפעולה. זמן ההגדרה המקסימלי לכל פעולה הוא 40 שניות.
5. מחיקה ושינוי פעולה: לחץ על הלחצנים 'delete' (מחק) ו-'change' (שנה) המוצגים בתחתית דף הפעולה כדי למחוק או לשנות את הפעולה.

6. הצגה:

- לחץ על כפתור "Presentation" (הצגה), והרובוט ירקוד לפי הפעולה שבחרת. לחץ שוב על כפתור "Presentation" כדי להשלים את הגדרת זמן הפעולה. זמן הפעולה המקסימלי לכל הדגמה הוא כ-40 שניות.
- כעת הפעולה הראשונה המוצגת בתחתית הדף הושלמה.
- תוכל להגדיר את הפעולה הבאה באותו אופן עד שכל הפעולות יסתיימו.
- הפעלה: לחץ על כפתור "Play" (הפעל) כדי לבדוק את הריקוד שהגדרת.
- שמירה: לחץ על כפתור "Save" (שמור) כדי לשמור את הפעולות שהגדרת.
- רשימה: כל המוזיקה המתוכננת נשמרת ברשימה.

הצהרת FCC

מכשיר זה עומד בתקן חלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. מכשיר זה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה.
 2. מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הצידוד.
- הערה: צידוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. צידוד זה מייצר, משתמש ועלול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת.
- אם צידוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקת הצידוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
- כיוון מחדש או שינוי מיקום האנטנה הקולטת.
 - הגדלת ההפרדה בין הצידוד למקלט.
 - חיבור הצידוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
 - התייעצות עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
 - המכשיר הוערך כך שהוא עומד בדרישות החשיפה הכלליות לתדר רדיו. ניתן להשתמש במכשיר בתנאי חשיפה ניידיים ללא הגבלה.
 - מזהה FCC: 2A33C-R-01

כתב אחריות

תודה שבחרת במוצר שלנו! אנו בטוחים שתינה מהרובוט האלקטרוני החדש שלך, ולכן אנו מעניקים לך אחריות מלאה למשך 12 חודשים מיום הרכישה.

מה מכוסה באחריות?

- תיקון או החלפה במקרה של פגם בייצור או תקלה אלקטרונית שאינה נובעת משימוש לא תקין.
- אחריות על הסוללה הפנימית (במידה וקיימת) למשך 6 חודשים.
- עדכוני תוכנה בסיסיים במקרה של תקלה מערכתית.

מה לא נכלל באחריות?

- נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון, שבר, מכה, חדירת מים או אבק.
- בלאי טבעי של חלקים מתכלים (כבלים, חלקי פלסטיק, סוללות חיצוניות).
- שימוש באביזרים/מטענים שאינם מקוריים.
- פתיחה או תיקון על ידי גורם שאינו מורשה מטעם החברה.
- שבר בשקע הטעינה.

איך מממשים אחריות?

במקרה של תקלה, פנה לשירות הלקוחות שלנו עם חשבונית רכישה ותיאור הבעיה. אנו נתקן את המוצר או נחליפו ביחידה חדשה/מחודשת – הכול בהתאם לשיקול דעתנו, כדי שתמשיך ליהנות מהמוצר במהירות האפשרית.





טלפון שירות לקוחות:
04-9919001/2
שעות עבודה: 09:00-15:00

היבואן:
נטפון סחר בע"מ - EasyPhone
א.ת. בר לב, משגב 20179